



数码创导—LG
DIGITAL

使用说明书

旋瀑王

洗衣机

XQB60-42SA XQB45-98SA
XQB50-132SA XQB45-108SA
XQB50-153SA XQB50-163SA
XQB45-118SA XQB50-178SA

如有问题
请打电话



LG电子技术服务中心

北京: (010) 67346868
上海: (021) 62915858
成都: (028) 85551818
沈阳: (024) 88525858
武汉: (027) 83761818
广州: (020) 86231818
济南: (0531) 2055858
天津: (022) 86999898
南京: (025) 86897878
重庆: (023) 66091818

南京LG熊猫电器有限公司

地址: 中国南京市白下区海福巷118号

电话: 025-84879998

传真: 025-84872931

邮编: 210007

售后服务热线: 025-84876315

免费咨询电话: 8008288008
(全国区域免费电话)



售后服务网址 <http://www.lge-panda.com>

P/NO:3828EN3794G

免费服务电话
8008288008

在使用本产品之前, 请您仔细
阅读该说明书, 并请妥善保管,
以备将来需要。

10001010101000111101010
DIGITAL
DIGITAL LG

10001010101000111101010010101001

10001010101000111101010010100101

001111010101011101011 <http://www.lge-panda.com>
DIGITAL

目录

安全方面的注意事项	2	可选择的洗衣程序	14
特点	4	洗涤剂的使用	15
部件名称	5	漂白剂的使用	15
操作开关功能介绍	6	柔软剂的使用	15
安装方法	8	维护保养	16
洗衣前的准备	10	故障的诊断	16
放置	11	其它	17
标准洗衣程序	11	记录	18
预约洗衣程序	12	规格	18
各程序运行时间表	12	LG 电子产品保修说明	19
其他洗衣程序	13		

安全方面的注意事项(请务必遵守)

为了防止危害或损伤到使用人和他人的人身与财产，就安全方面需务必遵守的事项作如下说明：

- ☐ 对无视表示内容，错误地使用时，会引起的危害或损伤的程度，用下列符号进行分类、说明。



警告

违反标识事项时有可能发生严重的伤害或死亡的内容



注意

违反标识事项时有可能发生轻微的伤害或产品损伤的内容

- ☐ 对希望遵守的内容的种类，用下列符号进行分类/说明。例如：

	该图标是对有可能发生危险的事项和操作唤起注意的记号。
	该图标在特定条件下，唤起有可能触电的注意的记号。
	该图标在特定条件下，唤起有可能发生火灾的注意的记号。
	该图标在特定条件下，有可能发生破裂的注意的记号。


安全方面的注意事项(请务必遵守)

警告




● 有可能触电

1. 请勿用湿手插/拔电源插头。
2. 保持电源插头清洁, 勿用湿布除尘。

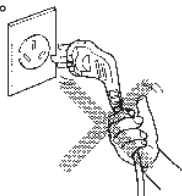

● 有可能触电

1. 请单独使用 220V ~, 5A 以上的三相电源插座。
2. 插座要可靠接地。

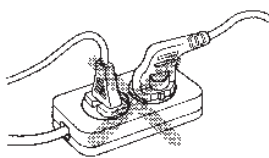


● 有可能触电

1. 除修理技术者外请不要随意拆卸或改造洗衣机。
2. 电源线采用 Y 形连接, 如有损坏, 必须由专业人员更换, 或与我公司售后服务热线联系。




● 有可能发生火灾或漏电

1. 不要让洗衣机接触或靠近热源/明火(如:蚊香、蜡烛、香烟等)。

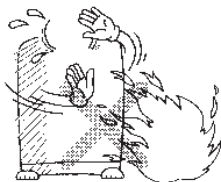

● 有可能发生火灾、短路、漏电

1. 清洁时请不要往洗衣机上洒水。

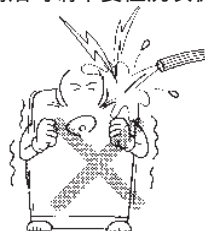


● 有可能发生火灾或短路

1. 使用完毕与清洁时请拔出电源插头。
2. 拔插头时请勿拽拉电源线。
3. 电源插头接触过松时请勿使用。
4. 请勿强弯、绑扎、重压电源线。
5. 请不要将洗衣机放在户外或湿气大的地方使用。
6. 请勿放置在地毯上使用。




● 可能发生爆炸

1. 请勿将易燃/挥发性物质或沾有上述物质的衣物放入或靠近洗衣桶。

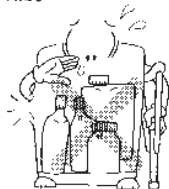


● 会引起人身伤害

1. 请勿让幼童接触或靠近洗衣机。

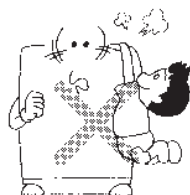

● 会引起人身伤害

1. 运行中请勿将手伸到洗衣机下面。
2. 脱水桶未完全停止旋转前, 请勿用手触摸桶内衣物。

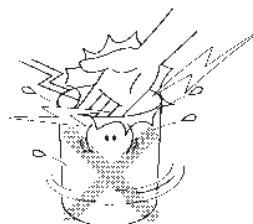


安全方面的注意事项(请务必遵守)

⚠ 注意


● 可能发生变形

1. 用温水洗涤时,请勿超过 40℃。
2. 请勿攀爬或搁置重物在洗衣机上。

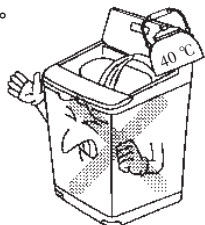


● 可能引起损坏

1. 不要让水在机器中残留,以免冻结。

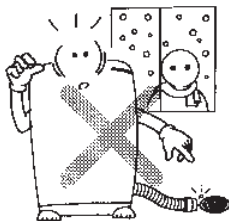

● 可能引起振动

1. 请不要洗涤防水性衣物(如雨披、羽绒服、浴帘、睡袋等)。

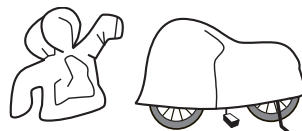

特点



本洗衣机在折盖打开的情况下将不进行工作。

如果在洗涤、漂洗或脱水过程中打开了折盖,为安全起见,洗衣机将停止运行。

不要将任何有磁性的物品放在洗衣机上,也不要将任何会受磁性干扰的物品(如手表、闹钟等)放在洗衣机上。

提示: LG 洗衣机采用了安全的感知系统,脱水时若有不平衡、强烈的振动及外部冲击,洗衣机将会自动感知。为修正此现象,洗衣机会停止脱水并重新进水,修正衣物不平衡再进行脱水。此现象并非故障,请检查洗衣机是否安装平稳。

桶转洗涤方式

- 当波轮运转时,洗衣机内桶以相反的方向转动,从而产生强有力的洗衣水流,提高了洗衣效果。




模糊逻辑控制方式

- 洗衣机自动感知衣量,并设置最佳洗衣状态,如水位、洗衣时间等。
- 电子控制系统采用了最先进的技术,确保提供最佳洗涤效果。




3 步手搓洗涤方式

- 3 步手搓洗涤是在洗涤过程中,分 3 阶段的水位进行洗涤。
- 3 步手搓的洗衣方式将提高洗涤剂的使用效率,提供最佳的洗涤效果,有效降低缠绕,使洗涤更加彻底、干净。

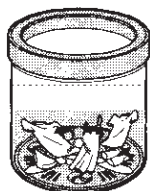

第一步:浸透

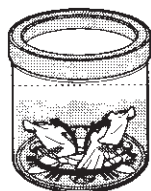

第二步:疏松



第三步:分离

特点


压缩洗涤及旋瀑王水流漂洗

- 洗涤时 ,内桶回转产生离心力使水流穿透衣物进行 2 次压缩洗涤。
- 漂洗时 ,旋瀑式水流从内桶与桶盖之间流到内桶 ,打散衣物 ,降低缠绕 ,提高漂洗效果 ,从而使漂洗更加干净彻底。




10 段水位选择

- 10 段水位是洗涤时可选择 10 个不同档次水位进行洗涤 ,即使洗少量衣物也有合适的水位。
- 水位从 1 到 10 逐渐增高。

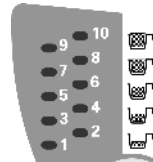

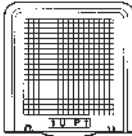



部件名称

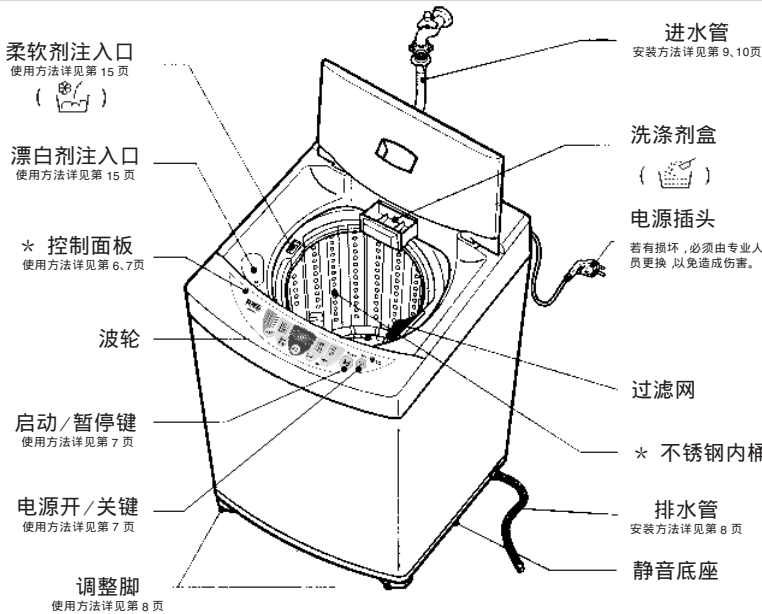

- 带 * 的部品依型号的不同会有所不同。

附件

进水管	排水管	防鼠底板	防鼠底板固定螺钉
			
一根 (P/NO. 5214FA1609U)	一根 (P/NO. 5215FA1679B)	一块 (P/NO. 3550EN1009A)	一个 (P/NO. 4JN0002A)

另行销售的零部件

- 进水管
- 排水管

另行销售的零部件可以到当地的 LG 电子维修中心或维修站购买。

操作开关功能介绍

额外功能 (WASH OPTION)

- 强力洗 :可增加洗涤力度 ,提高洗涤效果。
- 超洁洗 :可延长洗涤时间 ,提高洗涤效果。
- 超洁漂 :可追加 1 次漂洗 ,提高漂洗效果。
- 柔脱水 :用间脱脱水降低衣物的起皱程度。
- 羊毛程序时 ,仅有柔脱水功能。
- 快速程序时 ,无此功能。
- 预约的功能时 ,也可同时选择此功能。
- 标准、夜间程序时可同时选择此功能。

显示 (DISPLAY)

- 显示洗衣过程或预约中剩余的时间。
- 当有错误发生时 ,显示窗口将有错误信息提示。如“ dE ”表示折盖未关。(参见 P17 故障的诊断)

● 可依据下表说明选择所需功能：


区 分	强力洗	超洁洗	超洁漂	柔脱水
接通电源				
按 1 次按键	●			
按 2 次按键		●		
按 3 次按键			●	
按 4 次按键				●
按 5 次按键	●	●		
按 6 次按键		●	●	
按 7 次按键			●	●
按 8 次按键		●		●
按 9 次按键		●	●	●
按 10 次按键	●	●	●	●

水 位 (WATER LEVEL)

- 根据衣物重量与种类 ,洗衣机进行布量感知 ,自动判别与显示适当的水位及洗涤剂量。
- 根据需要调节水位 ,每按键一次 ,水位按 [8→9→10→1→...→7→8...] 循环。

预 约 (RESERVATION)

- 当您想离开一段时间 ,可预约洗衣终了时间 ,以免衣物起皱。
- 可选择 3-48 小时洗衣终了时间。(12 以上间隔 2 小时)
- 如需取消预约功能设置 ,必须切断电源。

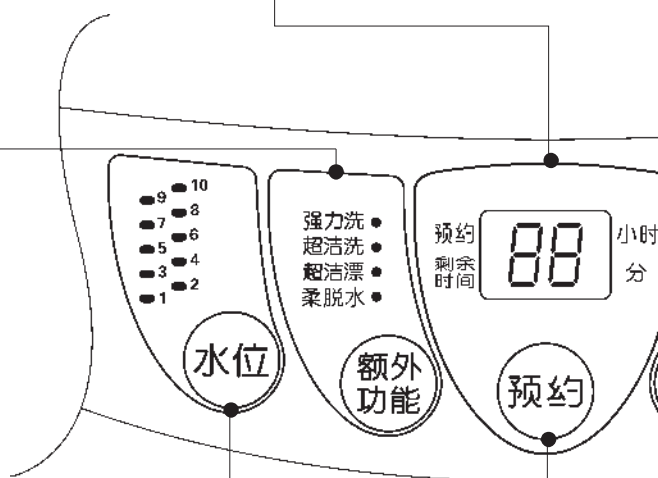

- * 若觉信号声烦人 ,可同时按下“水位”和“设定”键取消信号声 ,再按一次可恢复。
- * “标准”、“夜间”程序中 ,水位为“5”、“6”、“7”、“8”时可进行 3 步手搓洗衣方式。
- * “标准”程序漂洗时 5~8 段水位有旋瀑王水流。

● 可依据下表说明选择所需的洗衣方式：


	浸泡	洗涤	漂洗	脱水
接通电源		●	●	●
按 1 次按键				●
按 2 次按键			●	●
按 3 次按键			●	
按 4 次按键		●	●	
按 5 次按键		●		
按 6 次按键	●	●	●	●
按 7 次按键	●	●	●	
按 8 次按键	●	●		

启动/暂停键 (START/PAUSE)


- 接通电源后 ,要使本机开始工作 ,则必须按下“ 启动/暂停 ”键(工作灯指示闪烁)。
- 要使正在工作中的洗衣机暂停或改变程序 ,则再按动此键 工作指示灯由闪烁变常亮 ,再按一次可恢复正常。

电源开关 (AUTO OFF)

- 用来开/关电源。
- 洗衣结束后 10 秒钟或在暂停状态下 10 分钟后 , 电源自动切断。

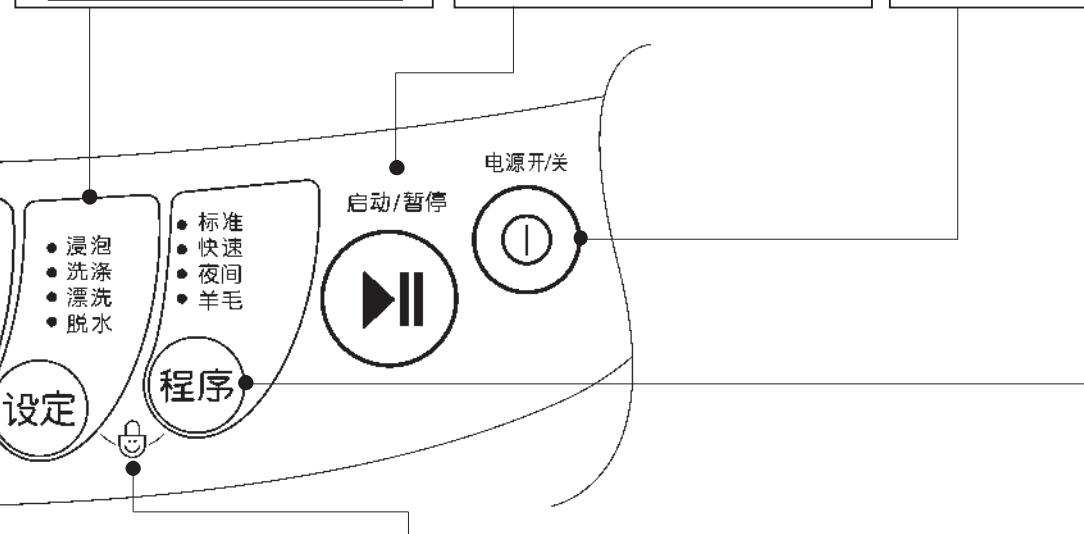

童 锁 (CHILD LOCK)

- 作用 :锁定已设定的程序 ,且能锁定包括电源开关的所有按键 ,防止洗衣机运行中儿童误按改变程序。
- 开启 :同时按下“ 设定 ”和“ 程序 ”两键。
- 状态 :启动时伴有“ 叮叮 ”一声 ,此后显示屏将每隔 2 秒显示“  ”,且能锁定包括“ 电源开关 ”的所有按键。
- 关闭 :再一次同时按下“ 设定 ”和“ 程序 ”键或拔掉插头。

程 序 (PROGRAM)

- 根据洗涤物选择合适的程序:

程序	衣物类型
标准	常规衣物
快速	不太脏的衣物
夜间	常规衣物
羊毛	羊毛细织衣物


* 不同型号 ,控制面板外观不一定一致。

安装方法


把洗衣机安放在平整、坚实的地面



- 用户请勿将包装用底座（塑料支架）放在洗衣机下面，否则会产生异响及损坏洗衣机。

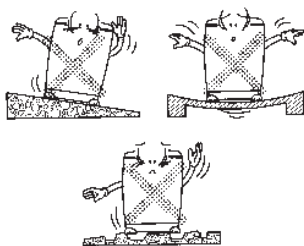


- 安放在平整、坚实的地面。

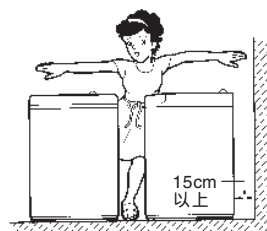


- 与墙壁保持 15cm 以上的距离，便于散热及降低噪音。

洗衣机水平调整


- 洗衣机正面两个支撑脚为可调整脚，当洗衣机安放不平时，稍稍抬起前部，左右旋转可调整脚，使之水平。

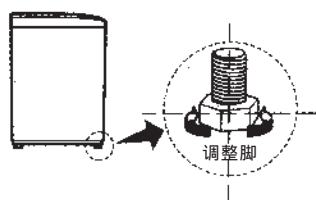

- 如图所示确认洗衣机是否水平。



水平
内桶与外箱体左右，前后距离应一致。




不水平
内桶与外箱体左右，前后距离不一致。

安装防鼠底板




- 请将洗衣机侧身轻轻放倒在柔软的垫子上（如毛巾布、毛毯等），拿出防鼠底板，将有“UP”字样的一面朝里，从洗衣机后面（如图所示）轻轻插入，直至听到咔嚓一声。（如果防鼠底板未完全插入，洗涤和脱水时将可能产生噪音。）
- 在螺钉孔处安装固定螺钉。

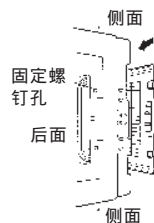


排水管安装

- 将排水管连接到洗衣机侧面的排水管道口上。

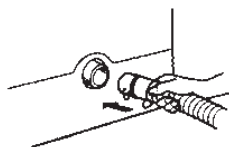

- 先将排水管往机体内推，然后再用卡簧固定。

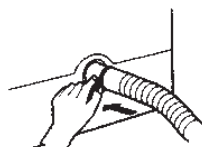

- 排水管一定要插到位，否则将可能导致漏水。
- 洗衣机工作时要将排水管放下，管子不能缠绕。
- 排水管高度应低于 6cm，否则将可能导致洗衣机不能正常脱水。



安装方法

更换内排水管方向

- 1 将后盖螺钉松开，取下后盖。
松开排水管与底座的固定螺钉。
取下对侧的排水孔帽。
- 2 小心地将内排水管移至另一方向，勿将它折损。
- 3 将内排水管安装到位后，**必须**上紧固定排水管的螺钉。
- 4 盖上后盖，上螺钉。将排水孔帽安装到底座另一侧面。

安装进水管

- 进水管与洗衣机的连接 * 请使用随机配用的新进水管组件与洗衣机连接，不要使用已用过的旧的进水管组件。

- 1 确认进水管连接座里有黑色的密封橡胶垫。若没有，连接后会出现漏水。
- 2 将进水管连接座竖直安放在进水阀口上。
- 3 顺时针缓慢旋紧进水管连接座，以确保进水管连接座与进水阀连接牢固。

- 进水管与水龙头的连接


- 1 一手拿着连接座，一手按住扣环往下拉，将连接座与进水管分开。
- 2 将上连接头上的四颗固定螺钉拧松，旋转下连接头，使上下连接头间有3个螺纹的间隙。
- 3 调整连接头的四个螺钉，使靠墙壁侧的两个螺钉首先与水龙头外侧充分接触。

安装方法

安装进水管


● 进水管与水龙头的连接

- 4** 将上连接座抵住水龙头口，使其内部密封垫与水龙头充分接触（请注意不可取出密封垫）。

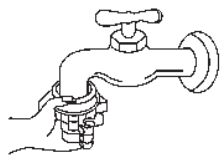


↑
! 请选用标准水龙头。水龙头口部必须平整。如不平，请挫平。


- 5** 如图旋转墙对侧的两个螺钉使其与水龙头接触后，再用螺丝刀旋紧。

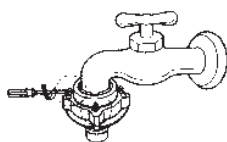


- 6** 旋转下连接头直到上下连接头拧紧为止（如未紧，会发生漏水）。旋转后，上下连接头之间的间隙在 3mm 以下。

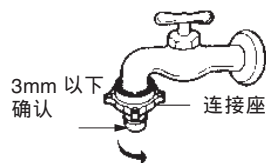

- 7** 取下进水管时：
将进水管的扣环向下按。

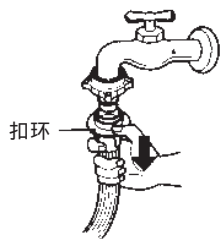

- 8** 安装进水管时：
将进水管向上插入下连接座，然后松开扣环。

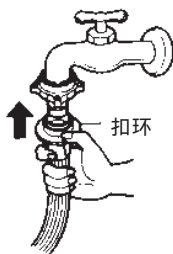

- 9** 确认下连接座与进水管连接是否牢靠。

- 将进水管连接座与进水阀拧紧，然后慢慢打开水龙头，看是否漏水。
- 如果漏水，请关上水龙头，重新安装。（如果上连接座没有装好，或者，上、下连接座没有拧紧，都可能发生漏水。）
- 长时间使用后，可能会松动。此时请按 1-9 顺序重新安装。（搬家等需重新安装进水管接头时，也请按相同的顺序进行。）




洗衣前的准备

- 检查衣服是否可以用水洗。



- 一定要除去如钥匙，别针，硬币之类的东西。

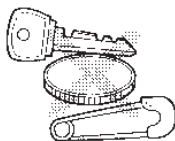

- 有油污或易褪色的衣物，应分开清洗。




- 洗衣前掸去衣物灰尘。




- 清洗衣物前应把衣物从内向外翻。



- 清洗精细衣物时，应放入尼龙袋中。

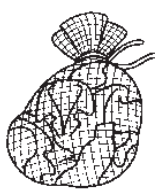

准备好了吗？

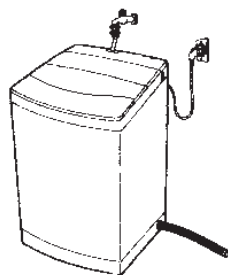


- 插上电源插头。
- 打开水龙头（如果进水管已取下，先连接好进水管）。
- 放下排水管。



放置

- 在洗涤前水位要将衣物覆盖住,根据实情调整衣物大小,松动的衣物不要超过洗衣桶上端孔位。
- 洗涤开始后再添加衣物需按启动键,将衣物浸入水中再关上折盖按启动键再进行洗涤。
- 在洗涤大而轻的衣物(例如:羽绒服、棉衣、羊毛等)前,应该将该类衣物放入尼龙袋中,必须使衣物完全浸泡在水中,以免衣物受损。
- 将长而精致的衣物放入尼龙袋中洗涤,对那些带子较长或本身较长的衣物,使用尼龙袋会有效防止缠绕。
- 不要使用洗衣机洗涤防水衣物(例如:雨衣等)。
- 不要洗涤沾有易燃物质(如:蜡、清洁剂等)的织物。

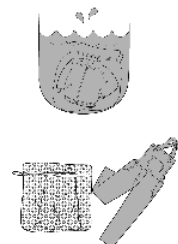


标准洗衣程序

一般洗衣



- ❗ ● 洗涤除毛毯,羊毛制品以外的一般衣物。
- 按“设定”键选择“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”。

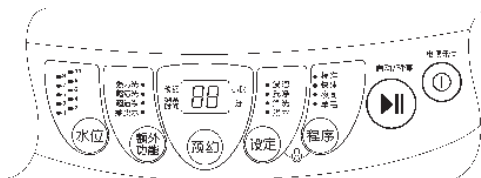

- “剩余时间”所显示的数字为完成标准洗衣程序所需的时间(分钟)。

洗衣步骤


1. 按下电源按钮。

- 电源打开后,洗衣机自动设定为“标准”程序。

电源开关



2. 将衣物放入洗涤桶内。

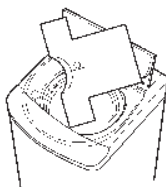

3. 按“启动/暂停”键。


- 波轮在无水平状态下旋转约8秒钟以检测洗涤量,并显示出洗涤所需的水位及洗涤剂量。

启动/暂停




4. 投入洗涤剂。

- 根据洗涤剂指示灯的提示,投入适当的洗涤剂。(详见15页)

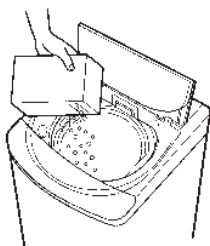

5. 关上折盖。

- 如果折盖未关上,将无法进行正常工作。
- 洗衣终了时,蜂鸣器鸣叫。
- 洗衣结束后,拔下电源插头。

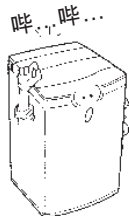

预约洗衣程序

1. 按下电源开关。



2. 程序设定。

- 标准
- 快速
- 夜间
- 羊毛



- 设定所需程序(羊毛程序除外)。
- 如果不设定,将按标准洗衣程序工作。




3. 时间设定。




- 设定洗衣终了时间(希望几小时后结束)。
- 当按“预约”键时,可选择3-48小时洗衣终了时间,预约洗衣终了时间由[3→4→5...→12→14→16...→48→3]循环。

4. 放入衣物后按下“启动/暂停”键。

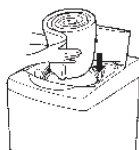


- 洗衣机自动感知衣量,并显示参考洗涤剂投放量。(详见15页)
- 洗衣机不感知“快速”程序中的衣量,自行设定为低水位。

5. 投入洗涤剂。

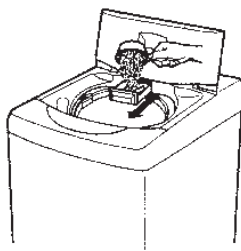

- 把粉末洗涤剂盒向前拉出,投入显示的洗涤剂量,然后推回原位。
- 预约洗衣不要投放浓缩型洗涤剂。

6. 关上折盖。

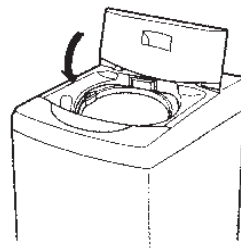

- 如果折盖打开,预约洗衣不能进行。
- 洗衣终了时,蜂鸣器鸣叫。
- 洗衣结束后,拔下电源插头。



- 洗涤剂盒如果潮湿,会使洗衣粉结块。
- 如果折盖打开,机器不会工作且会出现错误信息。
- 当您想取消预约程序时,请关掉电源。


各程序运行时间表(分钟)

程 序 选 择	过程选择	洗 涤				漂 洗				脱 水			
	水位	9 ~ 10 段	7 ~ 8 段	5 ~ 6 段	1 ~ 4 段	9 ~ 10 段	7 ~ 8 段	5 ~ 6 段	1 ~ 4 段	9 ~ 10 段	7 ~ 8 段	5 ~ 6 段	1 ~ 4 段
标准程序		约 22			约 9	约 4				约 6		约 5	
快速程序		约 3			约 2	约 1				约 2			
夜间程序		约 25			约 12	约 4				约 4			
羊毛程序		约 6				约 4				只进行 120 秒间脱			



- 根据水压等实际情况,时间略有不同,以上时间仅供参考。

其他洗衣程序

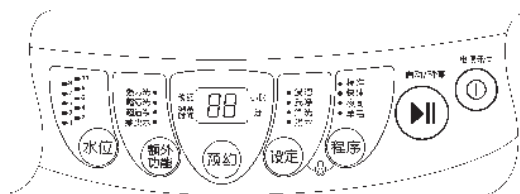

① 按下电源开关

快速

- 该程序用于洗涤不太脏或少量的衣物,用时短。
- 对于短时间洗涤,该程序很经济。
- 设定程序 2 或 3 分钟洗涤,1 次漂洗 2 分钟脱水。
- 水位自动设定为“4”水位。

夜间



- 该程序用于夜间洗涤衣物。
- 该程序为用户降低感性噪音。

羊毛



- 用于洗涤羊毛,细织衣物。
- 微电脑自动控制循环水流强度。
- 勿用于需干洗的羊毛衣物。
- 设定程序 6 分钟轻柔水流洗涤,2 次漂洗 2 分钟间歇脱水。
- 水位自动设定为“8”水位。

- 标准
- 快速
- 夜间
- 羊毛

- 按“程序”键,直到“快速”指示灯亮。

程序

- 标准
- 快速
- 夜间
- 羊毛

- 按“程序”键,直到“夜间”指示灯亮。

程序

- 标准
- 快速
- 夜间
- 羊毛

- 按“程序”键,直到“羊毛”指示灯亮。

程序

启动/暂停





- 按“启动/暂停”键。
- 在“夜间”程序中,波轮在无水状态下旋转 8 秒钟左右以检测洗涤量,并显示出洗涤所需的水位和洗涤剂量。



洗衣结束后:

- 关闭“电源开关”。
- 拔下电源插头。
- 取出衣物。
- 晒衣物前抖开衣物。
- 关水龙头(依实际需要可取下进水管)。
- 擦干净洗衣机。

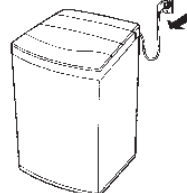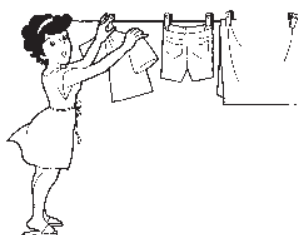


可选择的洗衣程序

按“设定”键，能产生各种可供选择的洗衣方式：


只需要洗涤时

- 按下电源开关
- 按“设定”键直到“洗涤”指示灯亮。
- 关上折盖，按下“启动/暂停”键。
- 洗涤结束，蜂鸣器鸣叫。（此时洗衣机不自动排水）
- 洗涤结束后，拔下电源插头。

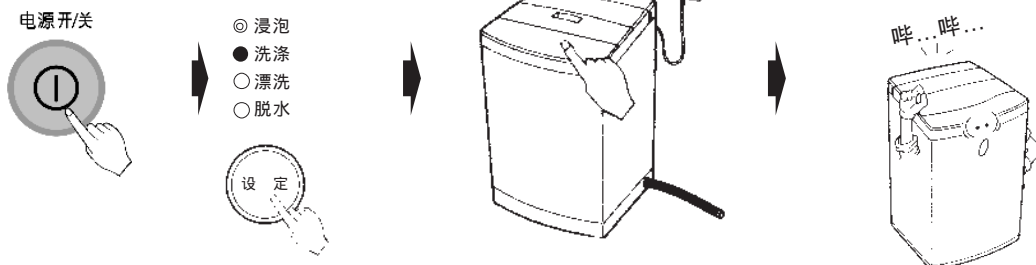


只需要漂洗时

- 按下电源开关
- 按“设定”键直到“漂洗”指示灯亮。
- 关上折盖，按下“启动/暂停”键。
- 漂洗结束，蜂鸣器鸣叫。（此时洗衣机不自动排水）
- 漂洗结束后，拔下电源插头。

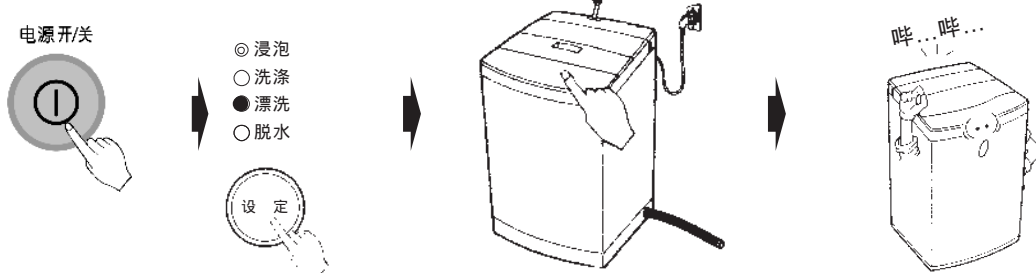

只需要脱水时

- 按下电源开关
- 按“设定”键直到“脱水”指示灯亮。
- 关上折盖，按下“启动/暂停”键。
- 脱水结束，蜂鸣器鸣叫。
- 脱水结束后，拔下电源插头。

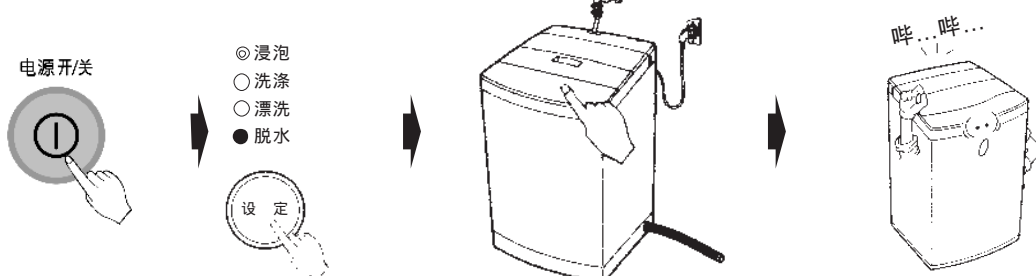

- 除以上三种洗衣方式外，还有其他六种洗衣方式。
洗涤 + 漂洗 + 脱水 浸泡 + 洗涤 + 漂洗 + 脱水 漂洗 + 脱水 浸泡 + 洗涤 洗涤 + 漂洗 浸泡 + 洗涤 + 漂洗
- 一些洗衣方式水位自动设定在“8”。
- 选择带有“浸泡”功能时，洗衣机会进行2次各4分钟预洗，然后浸泡一段时间以去除顽固污渍，使洗衣更加干净彻底。

洗涤剂的使用

洗涤剂放入方法

● 粉末洗涤剂

依照洗衣步骤将所需洗涤剂直接投放于内桶中。

轻轻将洗衣粉投入盒向外拉, 放入洗衣粉, 然后合上洗衣粉投入盒 (选择预约功能时)。

● 液体洗涤剂

用水将液体洗涤剂稀释成 2 倍, 从漂白剂注入口注进去。

洗涤剂量的选择

XQB60-42SA

XQB45-98SA/XQB45-108SA/XQB45-118SA/
XQB50-132SA/XQB50-153SA/XQB50-163SA/
XQB50-178SA


衣量 (洗涤量)	洗涤剂种类 水位	浓缩型		普通型	
		粉末	液体	粉末	液体
3.5kg ↑	10 (约 60L) 9 (约 57L)	约 45g 约 43g	约 45ml 约 43ml	约 78g 约 74g	约 78ml 约 74ml
3.5kg 2.0kg	8 (约 55L) 7 (约 51L)	约 41g 约 38g	约 41ml 约 38ml	约 72g 约 66g	约 72ml 约 66ml
2.0kg 1.0kg	6 (约 46L) 5 (约 43L)	约 35g 约 32g	约 35ml 约 32ml	约 60g 约 56g	约 60ml 约 56ml
1.0kg ↓	4 (约 29L) 3 (约 27L) 2 (约 24L) 1 (约 22L)	约 22g 约 20g 约 18g 约 16g	约 22ml 约 20ml 约 18ml 约 16ml	约 38g 约 35g 约 31g 约 29g	约 38ml 约 35ml 约 31ml 约 29ml

衣量 (洗涤量)	洗涤剂种类 水位	浓缩型		普通型	
		粉末	液体	粉末	液体
3.0kg ↑	10 (约 48L) 9 (约 45L)	约 36g 约 34g	约 36ml 约 34ml	约 62g 约 59g	约 62ml 约 59ml
3.0kg 2.0kg	8 (约 44L) 7 (约 41L)	约 33g 约 31g	约 33ml 约 31ml	约 57g 约 53g	约 57ml 约 53ml
2.0kg 1.0kg	6 (约 37L) 5 (约 35L)	约 28g 约 26g	约 28ml 约 26ml	约 48g 约 46g	约 48ml 约 46ml
1.0kg ↓	4 (约 26L) 3 (约 24L) 2 (约 21L) 1 (约 19L)	约 20g 约 18g 约 16g 约 14g	约 20ml 约 18ml 约 16ml 约 14ml	约 34g 约 31g 约 27g 约 25g	约 34ml 约 31ml 约 27ml 约 25ml

- 上表适用于常用洗涤剂。当使用其他的洗涤剂时, 请参考上表所列水量和该洗涤剂包装上的说明。
- 为避免洗下来的污垢粘附于内、外桶之间, 污染被洗衣物, 请勿使用含植物油脂的肥皂粉、肥皂片和液体肥皂。


漂白剂的使用

- 使用前一定要注意先分开可漂白的衣物与不可漂白的衣物。
- 在洗涤开始前用水稀释, 并从注入口慢慢注入。
- 有关使用量和使用方法请遵守漂白剂的使用说明。
- 请勿将漂白剂直接浇到洗涤物上, 以免使衣物变色或布质损伤。

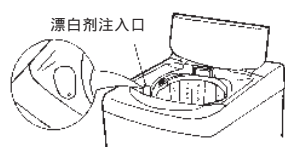

柔软剂的使用

- 选择“标准”, “夜间”程序洗涤时, 在洗涤前从柔软剂注入口投入柔软剂, 在最后一次漂洗中, 柔软剂会自动流进洗涤桶中。
- 选择“快速”, “羊毛”程序以及“超洁漂”功能时, 请在最后一次漂洗中将柔软剂直接投入内桶中。
- 最后一次漂洗时, 洗衣机会发出提示音, 提醒用户此时投入柔软剂。

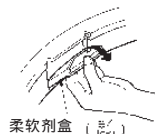

- 在脱水中, 请不要打开折盖, 或暂停, 以免柔软剂的投入时间提前。
- 柔软剂投入后, 请不要放置时间太长。
- 柔软剂使用量和使用方法请参照柔软剂的使用说明。

维护保养

清洗进水阀滤网




- 1 在清洗前将电源插头拔下，勿用潮湿的手去插或拔插头。

 - 2 将滤网从进水阀中拔出。

 - 3 用牙刷将滤网上的污物去除，并重新插回进水阀。

- * 请大约每两月清洗进水阀滤网一次。
* 清理完毕，必须将滤网重新插回进水阀中，否则造成的进水阀损坏(进水不止或不进水)将提供有偿服务。
* 若发现滤网破损请及时与售后服务联系。

清洗内桶滤网
















- 1 如下图，按箭头方向从桶上拉出滤网。

- 2 将滤网由内向外翻，并在水中清洗，清除线屑。

- 3 将滤网恢复原状，然后按住滤网框架将其重新插好，如果发现滤网损坏，请购买新的更换。


机身的清洗








- 一般情况下请用湿软布轻轻擦拭，当其特别脏时，请用浸有中性肥皂或肥皂水的软布轻轻擦拭。
- 请勿在洗衣机上直接泼水，或用稀释剂，清洁剂，煤油，挥发油和酒精等进行擦拭。
- 如果需要使用化学药剂，请严格遵照药剂说明进行。



故障的诊断

故障现象	检查事项
不进水  无水时出现上述显示。	 <ul style="list-style-type: none"> ● 水龙头开了吗？ ● 水压是否太低？  <ul style="list-style-type: none"> ● 供水停止了吗？ ● 水龙头冻结了吗？  <ul style="list-style-type: none"> ● 滤网清洁了吗？
不排水  不排水时出现上述显示。	 <ul style="list-style-type: none"> ● 排水管朝下放置了吗？  <ul style="list-style-type: none"> ● 排水管弯折或支撑太高了吗？  <ul style="list-style-type: none"> ● 排水管冻结了吗？
不脱水  不脱水时出现上述显示。	 <ul style="list-style-type: none"> ● 衣物不均衡吗？  <ul style="list-style-type: none"> ● 洗衣机倾斜了吗？
显示  机器发出报警声	 <ul style="list-style-type: none"> ● 折盖关上了吗？若不关，机器发出报警声，洗涤、漂洗和脱水不能进行。  <ul style="list-style-type: none"> ● 是否有带磁性的物品靠近洗衣机。
其它 	需要维修

故障的诊断

















故障现象	检查事项
无电源	 ● 电源开关按下了吗？  ● 电源插头是否插上？ 电源插座是否有电？  ● 电源是否接上或保险丝断了？
不工作	 ● 水龙头开了吗？  ● 水位是否正常？  ● 折盖关上了吗？ ● 启动/暂停键是否按下？
脱水时 噪音和振动剧烈	 ● 洗衣机是否安装平整稳固？ ● 衣物是否放置均匀？

☐ 下列现象并非故障

现象	原因
洗涤过程中进水	在洗涤过程中水位会下降, 此时洗衣机会自动进水, 以补充水量。
脱水中途变成漂洗	当衣物偏在一边, 洗衣机会自动进水漂洗, 将衣物修正平衡后再自动进行脱水。
脱水时不规则转动	● 在脱水开始时首先有一个间歇脱水过程(即脱水几秒钟, 停止几秒钟; 再脱水几秒钟, 再停止几秒钟如此反复几次), 以防衣物偏在一边; ● 排水管支撑高度超过 6cm。
水位高低的改变	在漂洗过程开始时, 程序设计为自动调整水位的高低。
不进水	洗衣前的准备完成后, 按启动/暂停键, 洗衣机波轮会正反向旋转 8 秒左右, 以测量洗涤物的重量, 在此期间洗衣机不进水。
按键操作不起作用	只有在启动/暂停键处于暂停状态时, 按键操作才有效。 童锁功能状态下按键操作无效, 应取消童锁功能后再进行按键操作。
水位高于衣物所需水量	当衣物是湿的, 或桶内本来就有水时, 水位有时会偏高。
水位低于衣物所需水量	当洗涤化纤及混纺等轻质衣料时, 水位有时会偏低。
将水直接倒进内桶时, 出现自动排水现象	发生此种现象的原因是, 洗衣机在排水的过程中, 遇到突然停电, 或者通电时拔下插头。 解决方法是, 请插上电源插头, 再按下“电源开关”。 注意洗涤完毕后, 请先关闭“电源开关”, 然后拔去电源插头。

其它

国际纺织品维护标志(ITCL)说明


							
洗衣温度	可漂白	不可漂白	不可机洗	放平干衣	不可洗	干洗	可用化学品
							
不可干洗	不可脱水	可机内烘干	不可机内烘干	晾干	高温熨烫	不可熨烫	低温熨烫

记录

请记录您在使用过程中的问题和建议, 并欢迎及时反馈给我们。


规格

☐ XQB45-98SA/XQB45-108SA/
XQB45-118SA/XQB50-132SA/
XQB50-153SA/XQB50-163SA/
XQB50-178SA

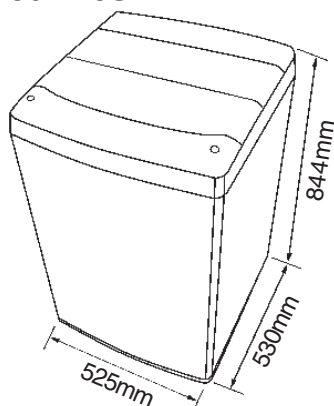

- ☐ 电源 : 220V ~ /50Hz
- ☐ 保险丝 : 250V 5A
- ☐ 额定洗涤 / 脱水容量 : 4.5kg XQB45-98SA/XQB45-108SA/
XQB45-118SA
5.0kg XQB50-132SA/XQB50-153SA/
XQB50-163SA/XQB50-178SA
(均以干衣重量计)
- ☐ 自来水水压 : 0.03 ~ 1MPa
(0.3 ~ 10kgf/cm²)
- ☐ 重量 : 30.0kg
- ☐ 外形尺寸 : 525mm×530mm×844mm
- ☐ 标准水位 : 1/19L 2/21L 3/24L 4/26L 5/35L
6/37L 7/41L 8/44L 9/45L 10/48L

☐ XQB60-42SA

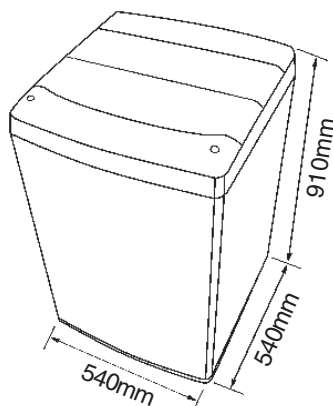

- ☐ 电源 : 220V ~ /50Hz
- ☐ 保险丝 : 250V 5A
- ☐ 额定洗涤 / 脱水容量 : 6.0kg XQB60-42SA
(均以干衣重量计)
- ☐ 自来水水压 : 0.03 ~ 1MPa
(0.3 ~ 10kgf/cm²)
- ☐ 重量 : 33.5kg
- ☐ 外形尺寸 : 540mm×540mm×910mm
- ☐ 标准水位 : 1/22L 2/24L 3/27L 4/29L
5/43L 6/46L 7/51L 8/55L
9/57L 10/60L

● 为了提高整机性能而对外观和规格进行的更改, 不再另行通知。

● 本产品执行 :

- GB/T4288 家用电动洗衣机
- GB4706.1 家用和类似用途电器的安全 通用要求
- GB4706.24 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求
- GB4706.26 家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求
- GB4343 家用和类似用途电动、电热器具, 电动工具以及类似电器无线电干扰特性
测量方法和允许值
- GB17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值 (设备每相输入电流 ≤ 16A)

LG 电子产品保修说明

感谢您购买 LG 电子产品,本着对您负责的精神,并为了确保我们向您提供优质的售后服务,现对您所享受的保修事宜作如下说明:

一、您的义务

- 1.您在购机时,应要求经销商在购机发票上填写以下内容:型号、机身编号、购机日期及购买商场,并盖经销商的有效专用公章。
- 2.请您将随机的《顾客档案卡》中详细内容填写完整后,寄回我公司。
- 3.当洗衣机出现故障后,请您务必与我公司联系。为确保您得到优质的售后服务,请不要联系其他电话。24 小时全国服务电话:

8008288008(免费) **025-84876315**

二、LG 电子产品售后服务规定

LG 电子为了使中国消费者放心满意的使用公司的产品,将严格遵守国家颁发的有关法律,遵照《中国消费者权益保护法》,《中国产品质量法》的具体条款及“三包”的有关规定,规范我公司售后服务制度:

- 1.您所购买的产品整机保修期为三年,下列情况为非保修范围:
 - * 用户自己使用操作不当;
 - * 人为搬动后造成产品损伤;
 - * 产品发生故障后,用户自行到非 LG 电子指定维修点修理;
 - * 用户自行拆修,涂改机身编号;
 - * 无购机发票及保修卡;
 - * 遭受自然灾害或意外事故(如火灾、水灾、地震、煤气爆炸等);
 - * 用户运输过程中损坏;
 - * 用于营业、公用等非家庭用机。
- 2.对超过保修期和属于非保修范围的产品,我们将实行收费服务,收费项目为:修理费+零件费+上门费;
- 3.产品保修期从购机之日起计算。在以上规定的保修期内如产品出现任何故障,我公司将不收取顾客的修理等任何费用。如有任何疑问或产品故障,顾客均可拨打此说明上的电话寻求帮助;
- 4.如因零部件供应等原因,导致产品修复期超过三个月时,我公司将按照顾客要求给予调换;
- 5.超过保修期的产品,当产品修复后三个月内又出现重复故障时,维修网点将免费为顾客重新修复;
- 6.我公司对产品的维修实行上门服务制。我们将在登记后 24 至 48 小时到位服务,如顾客家处市郊或外埠地区,我公司仍可在 48 至 72 小时内长途出差至顾客处服务;
- 7.如顾客有特殊需要,我们可提供以下有偿供给:
 - 加长进水管,加长排水管。